

Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount



**Instructions
simplifiés**

Ce document, ainsi que le logiciel décrit, sont fournis sous licence et peuvent être utilisés ou copiés selon les termes de la licence uniquement. L'information contenue dans ce document n'est fournie qu'à titre informatif seulement; elle est sujette à changements sans préavis et elle ne représente pas un engagement de la part de Corinex Communications Corp.

Corinex Communications Corp. n'assume aucune responsabilité ou autre pour toute erreur ou information erronée qui peut apparaître dans ce document.

Notre politique est d'améliorer nos produits lorsque de nouvelles technologies, des composants matériels, logiciels et micrologiciels sont disponibles; dès lors, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis.

Certains caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document peuvent ne pas être incluses ou vendues dans certains pays selon les règlements gouvernementaux ou politiques de mise en marché.

L'utilisation du produit ou de ses fonctions décrites dans ce document peut être restreinte ou régie par la loi dans certains pays. Si vous n'êtes pas certain des restrictions ou des règlements applicables, consultez votre bureau Corinex régional ou le revendeur autorisé.

Publié par :
Corinex Communications Corp.
#670-789 West Pender Street
Vancouver, B.C.
Canada V6C 1H2
Tél. +1 604 692 0520
Fax : +1 604 694 0061

Corinex est une marque déposée enregistrée de Corinex Communications Corp.

Microsoft, MS-DOS, MS, Windows sont soit des marques déposées enregistrées ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis, Canada et / ou d'autres pays.

Tous les noms de produits ou de compagnies mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés © 2001-2006 par Corinex Communications Corp.


NOTE: Cet équipement a été examiné et s'est avéré être conforme aux limites établies pour les équipements de classe B pour la technologie de l'information. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, si non installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'interférence nuisible, on conseille à l'utilisateur de prendre des mesures en conséquence.

Instructions simplifiés

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount*.

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour installer avec succès l'adaptateur et pour en faire la configuration initiale.

1. Connecter l'Adaptateur *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount* à une prise de courant électrique.
2. Connecter l'ordinateur à l'adaptateur, en utilisant le câble Ethernet livré avec le dispositif.
3. Changer l'adresse IP de votre ordinateur pour 10.10.1.50, masque de réseau 255.255.0.0. Pour plus d'informations sur la façon de régler l'adresse IP de votre système, veuillez consulter le Guide de l'Utilisateur qui se trouve sur le CD inclus.
4. Lancer votre navigateur internet (par exemple, Internet Explorer) et ouvrir la page <http://10.10.1.69>
5. Les pages de configuration de l'Adaptateur *Corinex AV200 Powerline Wall Mount* apparaîtront.

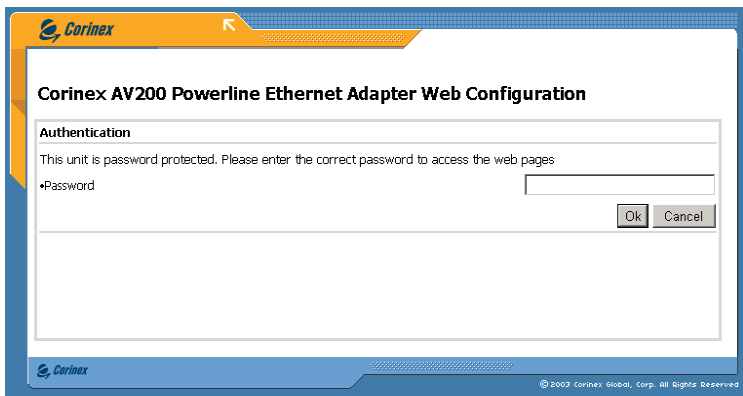

Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter Web Configuration

Authentication

This unit is password protected. Please enter the correct password to access the web pages

•Password

Ok Cancel

© 2003 Corinex Global, Corp. All Rights Reserved

3

Au cas où l'on vous demanderait un mot de passe, saisir "**paterna**" et appuyer sur **OK**.

6. La page principale de l'interface de configuration s'ouvre alors.

AV200 Powerline Ethernet Adapter

Status | [Additional information](#) | [Basic settings](#) | [Advanced settings](#)

General Information

MAC Type	In-Home AV	Node Type	AP
MAC Address	000BC20D177E		
IP Address	10.10.1.69	Number of Boots	6
SYNC	-	MODE	13
AGC RX	Enabled	RXG	0
AGC TX	Disabled	TXG	1
Access Protocol	DONE		

Available Connections

PLC Connections:

PLC Port	MAC Address	Phy Tx Throughput	Phy Rx Throughput	Bridge State	Network Id
<i>Empty list</i>					

External Interfaces:

Interface	Phy Throughput	Bridge State
EXTA	100 Mbps	Forwarding

© 2005 Corinex Global, Corp. All Rights Reserved

Veuillez cliquer sur Réglages Avancés (**Advanced Settings**) dans le menu supérieur. À la page suivante, cliquez sur Réglages du réseau (**Network Settings**) dans le sous-menu.

7. À la page suivante, aller à la section “**Network Settings**” et changez l’adresse IP de l’Adaptateur *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount*.

Network Configuration*

•IP Configuration Fixed ▼

Fixed IP Configuration:

•IP Address

•Subnet Mask

•Default Gateway IP Address

*All changes in *Network Configuration* will have effect after system boot

Veuillez vous assurer que chaque adaptateur dans votre réseau possède une adresse IP unique.

8. Après avoir saisi la nouvelle adresse IP, cliquer sur **OK**. Veuillez attendre jusqu’à ce que la page de configuration soit relancée.
9. Dirigez-vous à la section Outils (**Tools**) dans le sous-menu. Cliquez sur Réinitialisation du matériel (**Hardware reset**).

The screenshot shows the configuration interface for a Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter. The page title is "AV200 Powerline Ethernet Adapter" and it includes navigation tabs for "Status", "Additional information", "Basic settings", and "Advanced settings". Under "Basic settings", there are sub-tabs for "MAC", "Network", "PHY", "Multicast", "VLAN", "QoS", "Security", "Firmware Update", and "Tools".

A warning message states: "Clicking on the **Hardware Reset** button will reset, or reboot, your adapter. Any changes in the configuration, that require a reboot of the device, such as Network Settings, will be applied."

There are two buttons labeled "Hardware Reset".

Below this, another warning message states: "In order to invoke a factory reset, a specific password is required. If the password is valid, the configuration will be set to a default value (the default factory configuration defined by the Factory Settings) and the modem will be rebooted."

The "Factory Reset*" section includes a "Password" field and a warning: "*Warning! Current configuration will be lost". There are "Ok" and "Cancel" buttons at the bottom of this section.

The footer of the interface includes the Corinex logo and the copyright notice: "© 2005 Corinex Global, Corp. All Rights Reserved".

L'adaptateur sera relancé avec la nouvelle adresse IP.

Veillez changer les adresses IP de chaque adaptateur que vous utilisez dans votre réseau. Par exemple, si vous avez 3 adaptateurs dans votre réseau, vous pouvez utiliser la configuration suivante:

Adaptateur N°.	Adresse IP
1	10.10.1.1
2	10.10.1.2
3	10.10.1.3

Le CD inclus avec votre adaptateur *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount* comprend un logiciel pour optimiser le rendement des réseaux utilisant les systèmes d'exploitation Windows de Microsoft ; ce logiciel est conçu pour être utilisé avec l'adaptateur *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount* . Si vous souhaitez optimiser votre système, suivez les étapes ci-dessous:

1. Insérez le CD inclus dans votre lecteur CD-ROM si vous ne l'avez pas déjà fait.
2. Dirigez-vous au répertoire « Scripts » sur le CD. Trois fichiers « script » s'y trouvent; ils sont compatibles avec plupart des systèmes d'exploitation Windows et Linux:

- a) Sous Windows 98/ME, veuillez lancer le fichier `tcpwin_w98.reg`.
- b) Sous Windows 2000/XP, veuillez lancer le fichier `tcpwin_xp.reg`.
- c) Dans le cas d'un PC Linux fonctionnant avec un kernel 2.4 ou plus récent, ouvrir la console et exécuter la commande `./tcpwin.sh 512` lorsque vous êtes enregistré comme utilisateur racine (root user).

Après avoir exécuté le script, veuillez réinitialiser votre ordinateur.

La configuration de votre *Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount* est maintenant complète.

Pour plus d'informations sur l'installation, lisez svp le guide d'utilisateur, qui est également inclus sur le CD et remercie encore de choisir Corinex!